



Сборка камеры сгорания с соплом

В архиве имеются также STL-модели с пометкой "для печати" они либо с измененными размерами для компенсации усадки, либо имеют сразу подготовленные поддержки. Вам решать что печатать в зависимости от опыта.

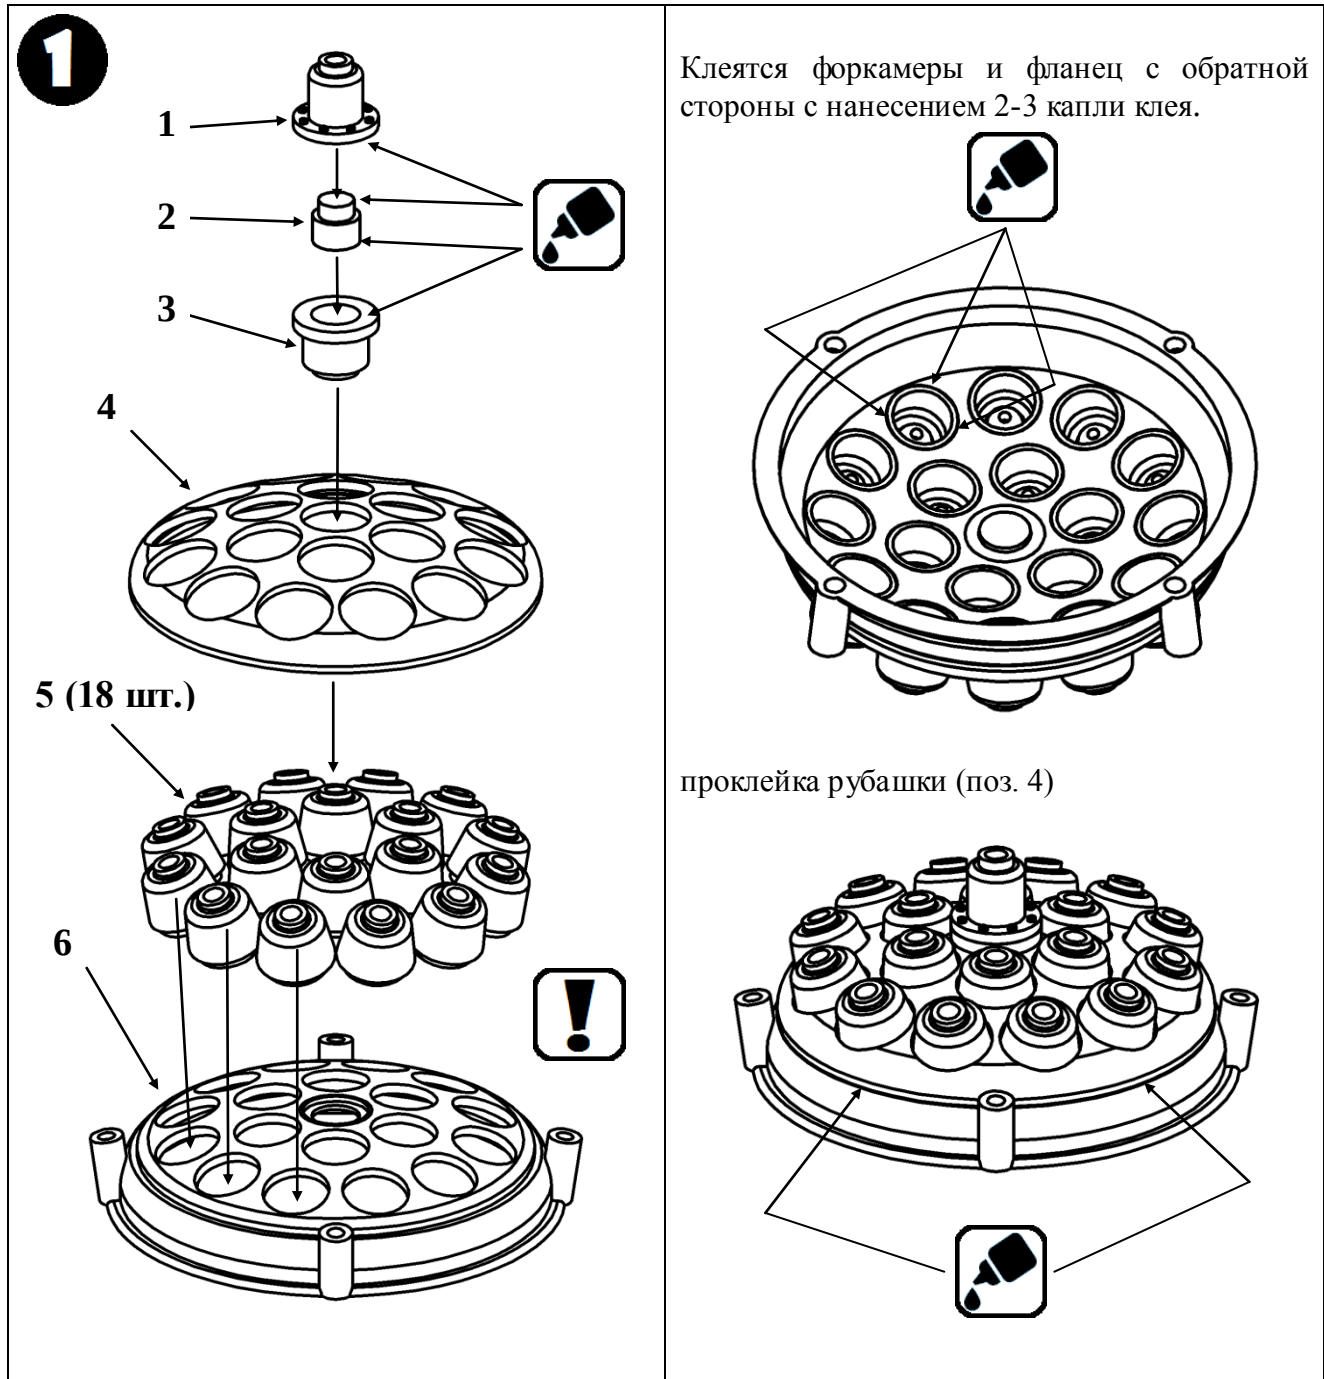

Перед сборкой форкамеры (поз. 5) к огневому днищу (поз. 6) не клеить, иначе возникнут трудности при установке рубашки (поз. 4). Собирается пакет без клея (огневое днище + форкамеры + рубашка) и фиксируется фланцем под клапан (поз. 3).

2

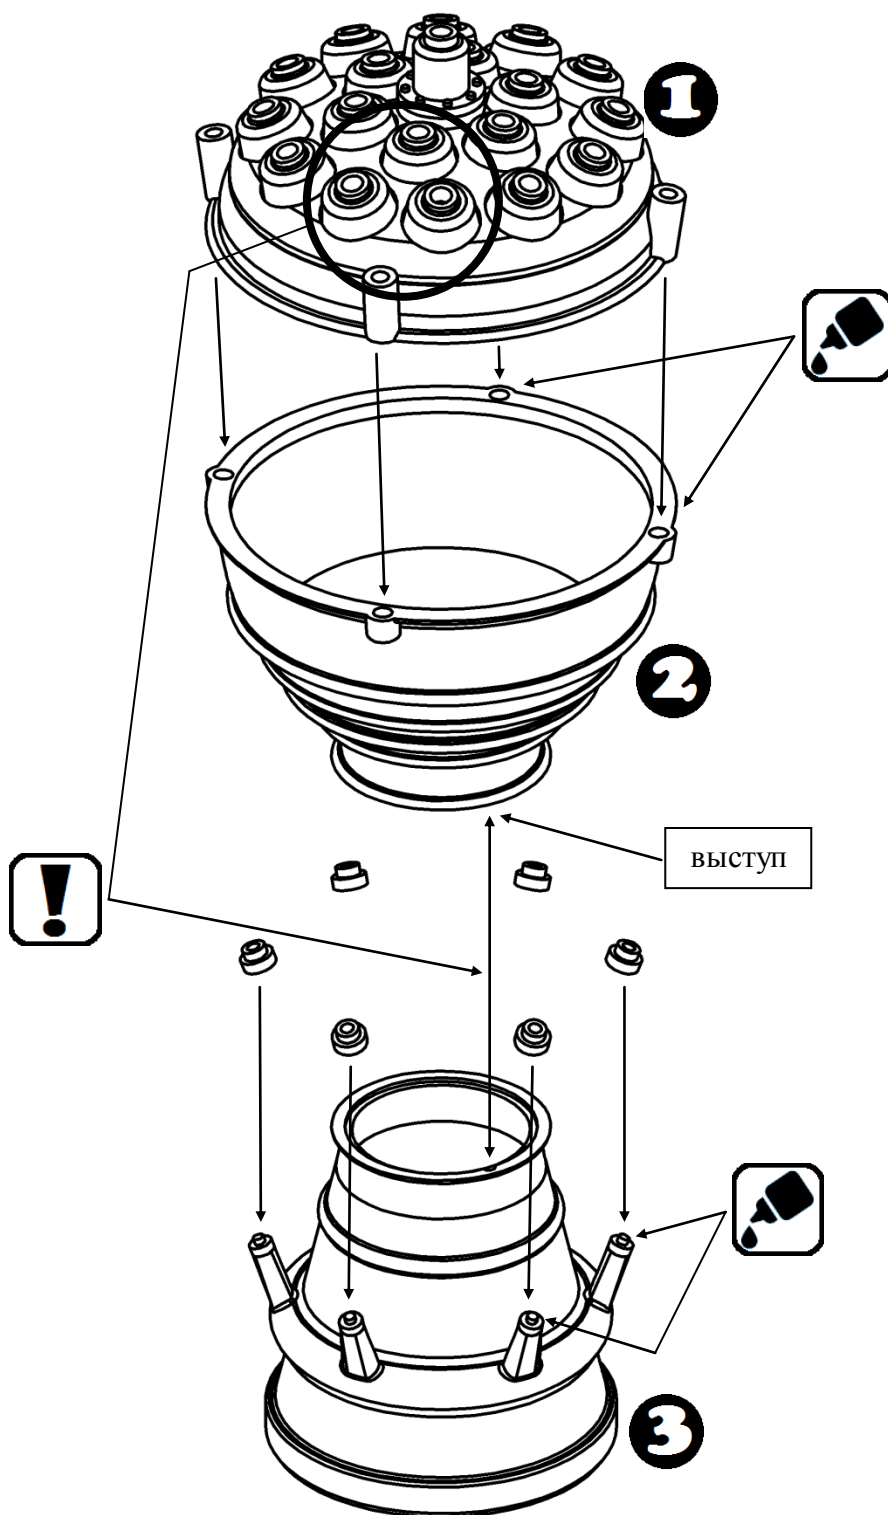

При приклейки детали 1 необходимо обеспечить положение группы форкамер (обведены) относительно выступа на детали 2 и далее при приклейки необходимо совместить выступ на детали 2 с пазом на детали 3!