


Инструкция по сборке ЖРД (промежуточная I)


Предварительная сборка подборок

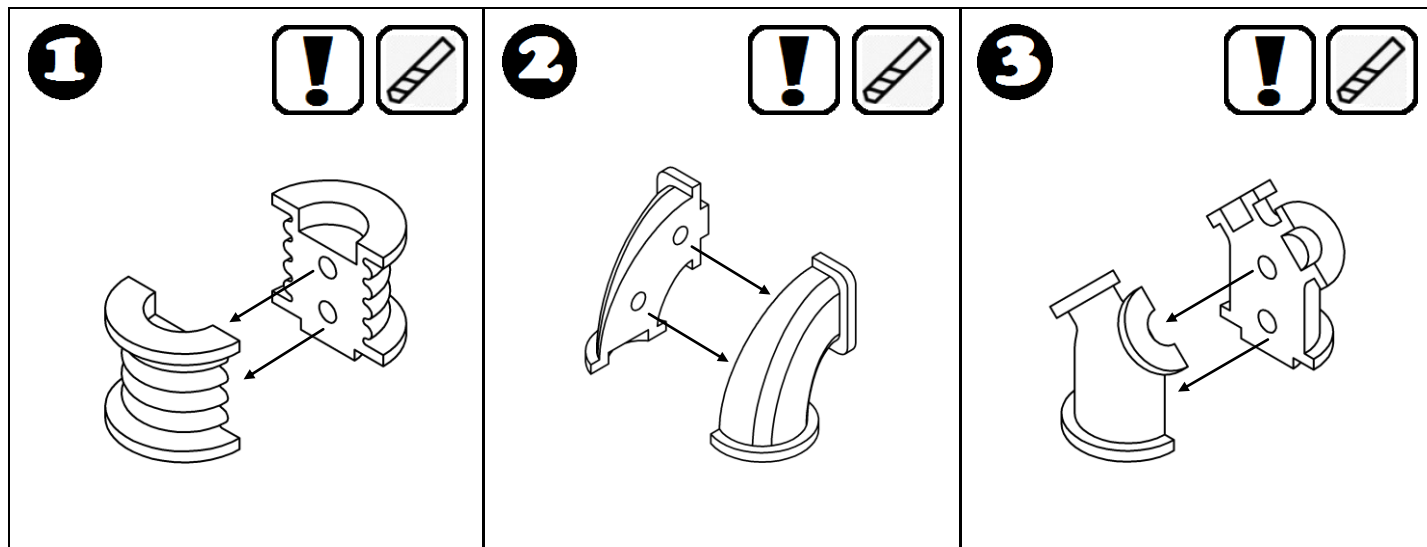


Отверстия можно использовать для более точной сборки, предварительно вставив в них втулки из прутка пластика диаметром 1,75 мм.



Возможно понадобится доработка отверстий!

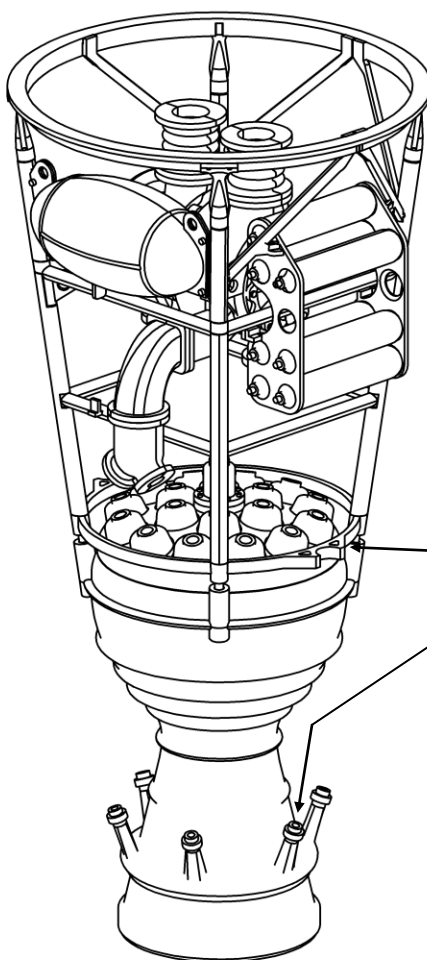

Обратите особое внимание при сборке на расположение конструктивных элементов на виде сверху! Их положение относительно друг друга (они расположены в одной плоскости) обеспечит правильную сборку в дальнейшем всего изделия!

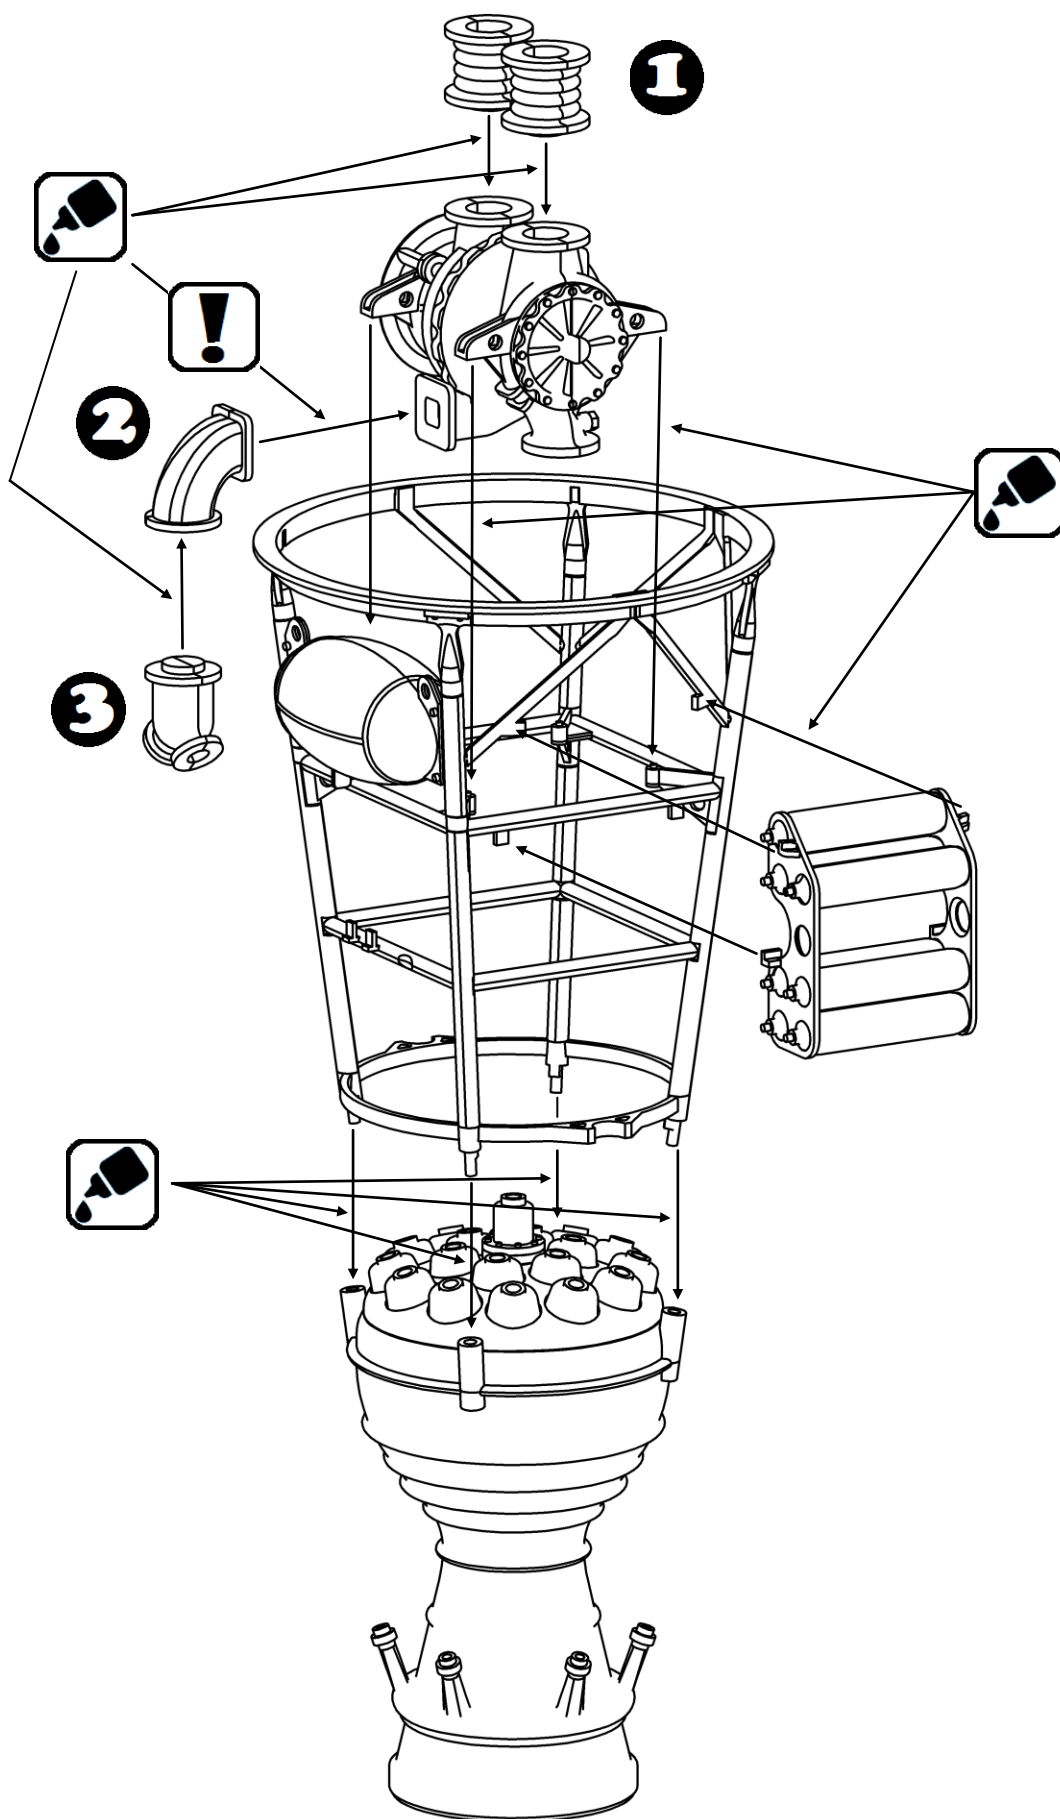

Для удобства сборки детали 2 и 3 приклеить после установки (на клей) ТНА на раме!