



Инструкция по сборке ЖРД (промежуточная II)

Предварительная склейка составляющих элементов трубопроводов подвода горячего.


1

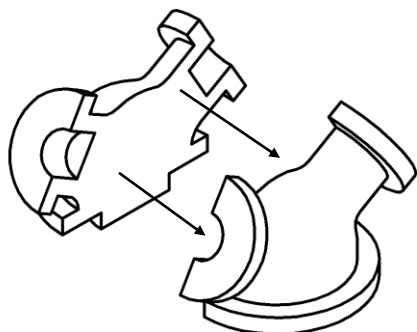


2

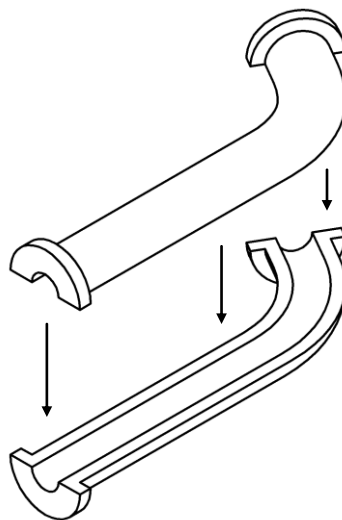



3

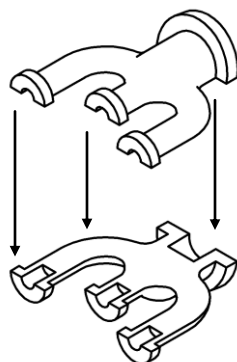

4

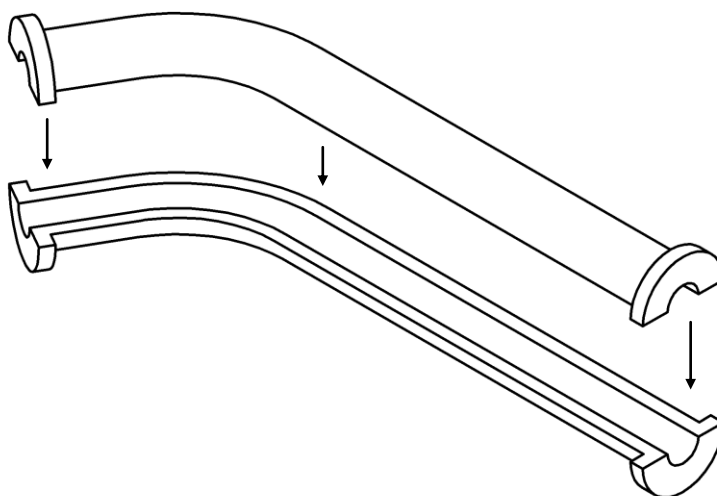


Элемент 1 для удобства можно сразу приклеить к ТНА до установки его на раму, при этом не ошибитесь в его положении описанном ниже!

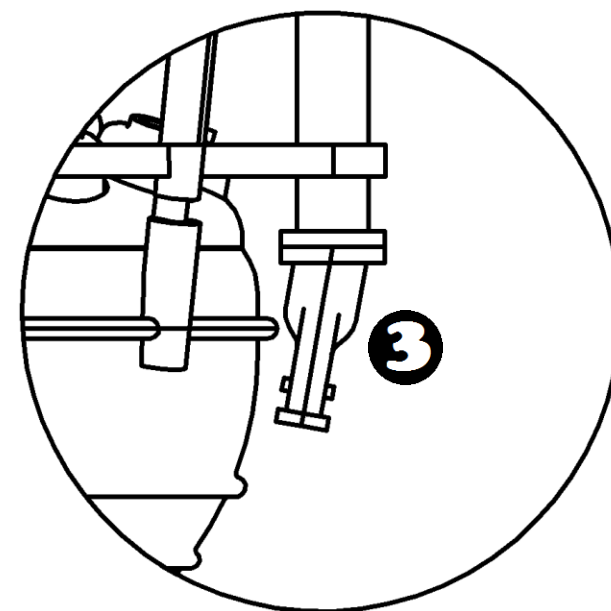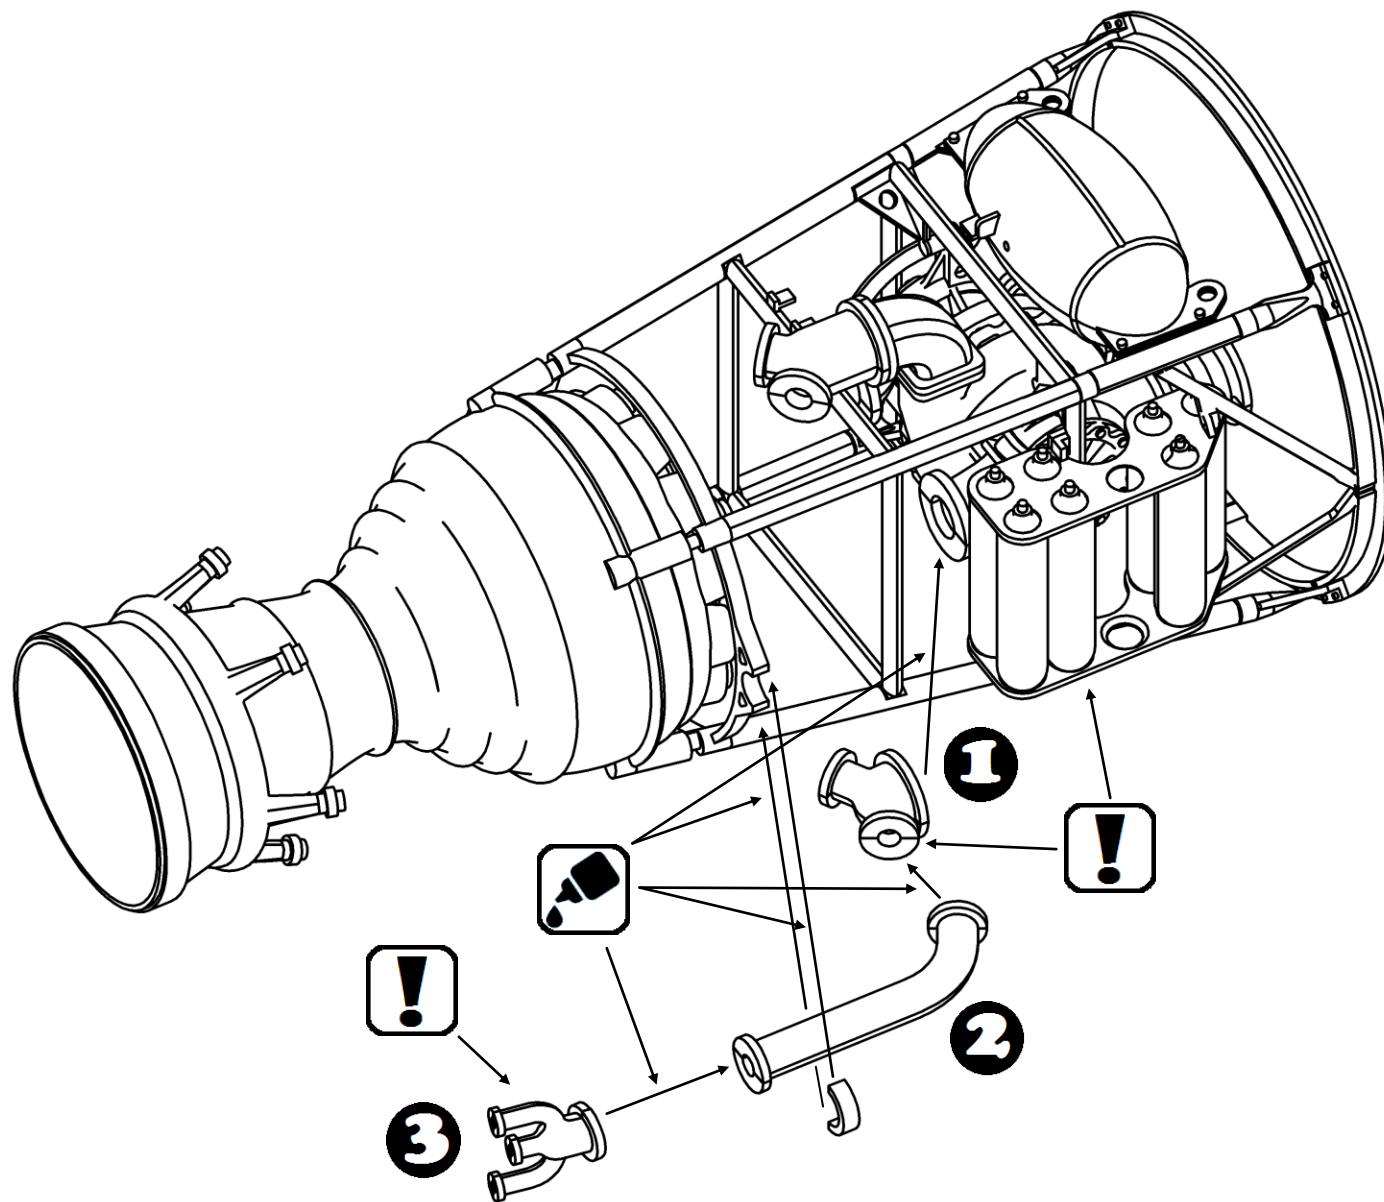


Обратите внимание на положение элемента 1, он располагается коротким патрубком к балоннам!

Обратите внимание при сборке на расположение элемента 3 на отдельном виде в круге! Их (2 шт., с одной и другой стороны) правильное положение обеспечит в дальнейшем корректную сборку подводящих трубопроводов горючего и всего изделия в целом!

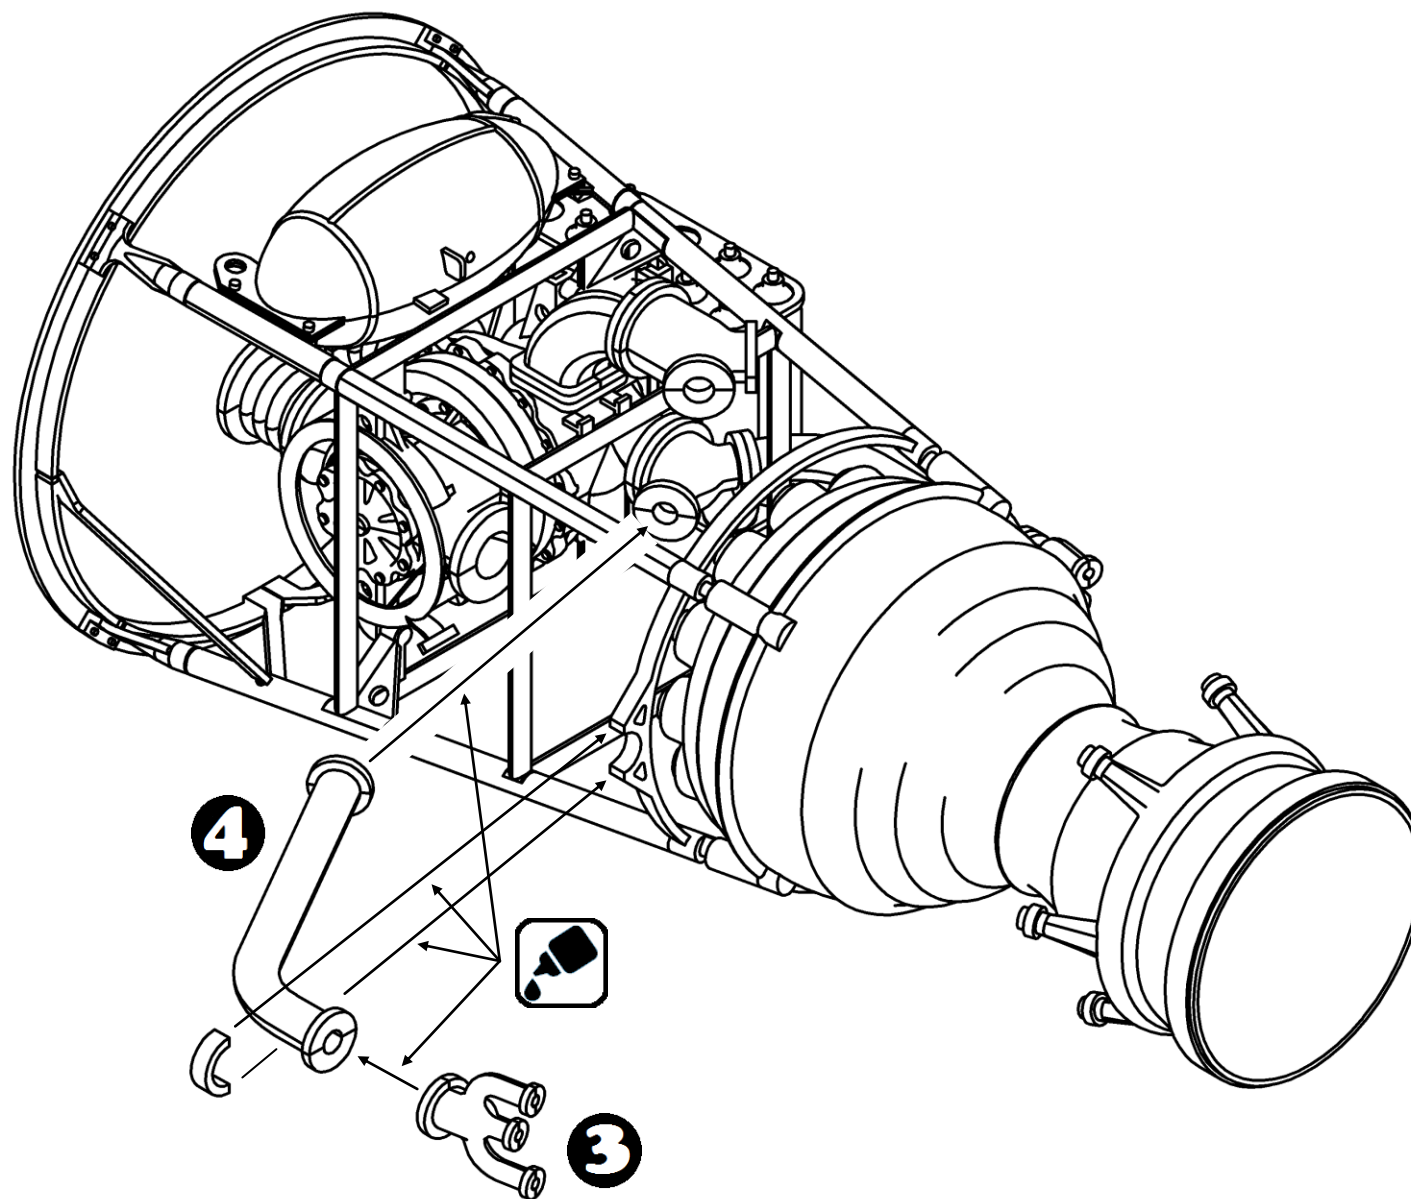

Сборка отводящего (перепускного) трубопровода.


1

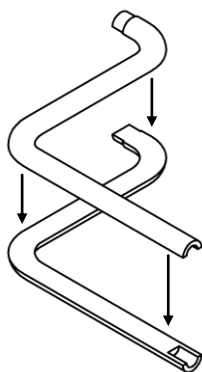


Файлы STL - Truboprpvod_otvod_G_SB_1.1(1.2)



2

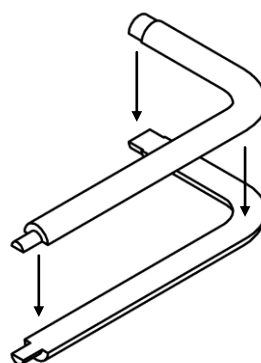

Файлы STL - Truboprpvod_otvod_G_SB_2.1(2.2)

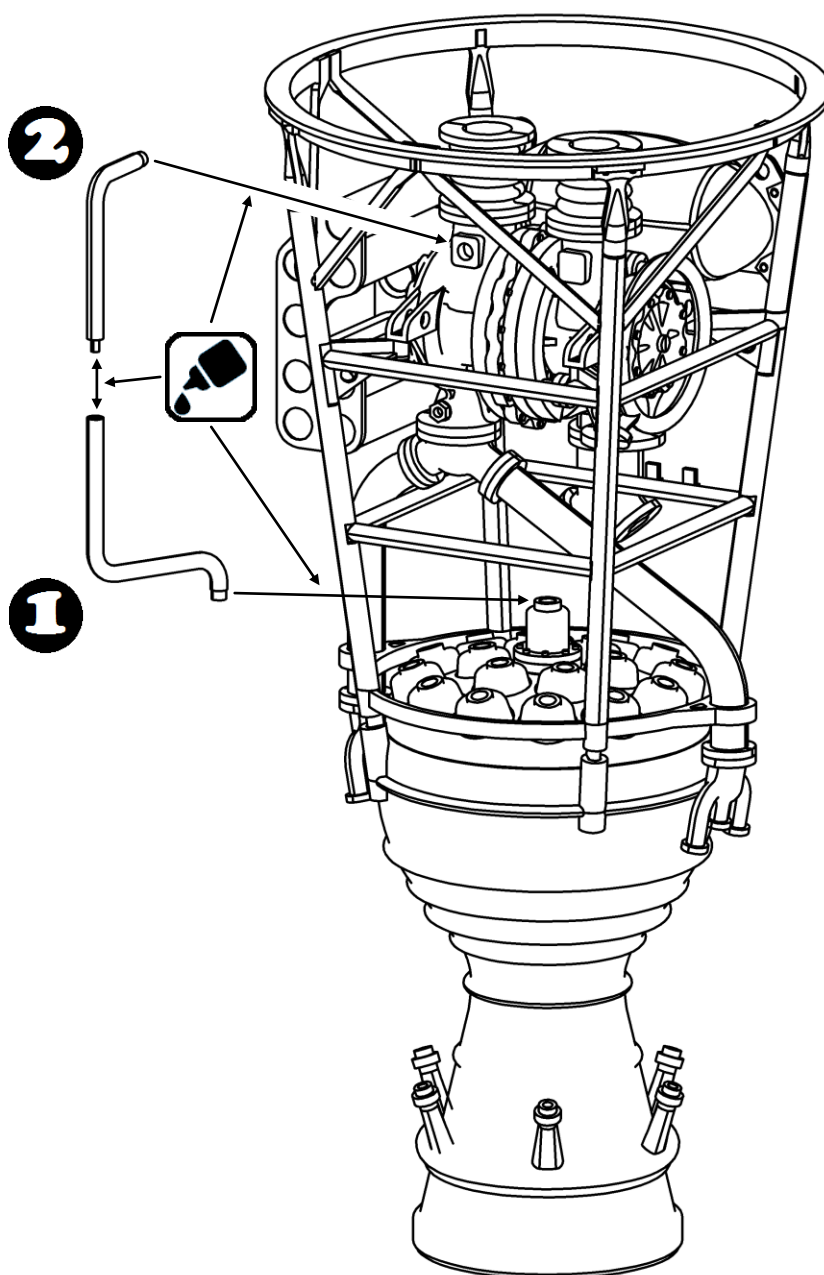

Для Вашего удобства, данный трубопровод (как и другие) представлен в виде целой модели, модели состоящего из двух частей и из четырех частей! Как печатать и собирать трубопровод решать Вам!